


Associer et comprendre votre télécommande Bbox 4K

Associer votre télécommande à votre décodeur Bbox 4K pour la 1^{ère} fois


1. Insérez les deux piles au bon format dans la télécommande.
2. Pointez votre télécommande en direction du décodeur Bbox 4K et appuyez sur une des touches.
3. Le voyant de votre télécommande clignote vert : votre télécommande est donc associée

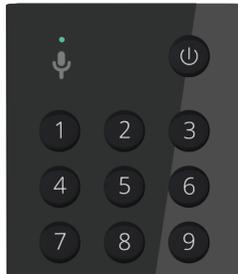

Réassocier votre télécommande

Le voyant de votre télécommande **clignote aléatoirement en rouge puis vert**, votre télécommande n'est plus associée. Pour la réactiver vous devez :

1. **Appuyez simultanément sur les touches 7 et 9** de votre télécommande pendant quelques secondes afin que le voyant lumineux se mette à clignoter rapidement en rouge.
2. Pointez votre télécommande en direction du décodeur Bbox 4K et appuyez sur une des touches
3. Le voyant de votre télécommande clignote vert : votre télécommande est à nouveau associée.

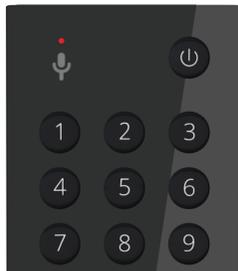

Les principales touches de la télécommande Bbox 4K

