

Comprendre les voyants de votre décodeur Bbox 4K

Votre décodeur est allumé

Le voyant du milieu est allumé et clignote brièvement à chaque appui sur un bouton de la télécommande




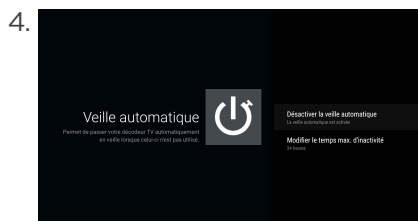
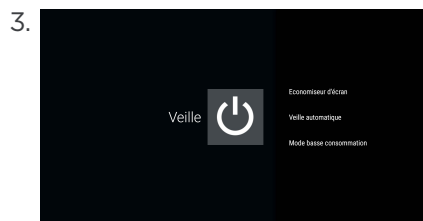
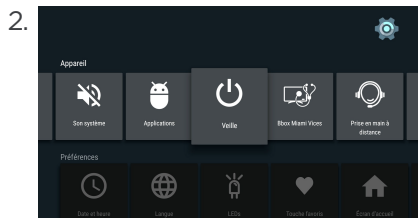
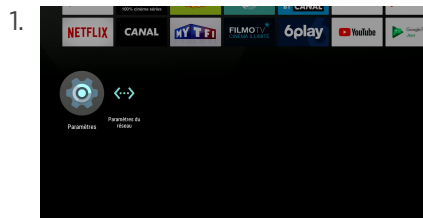
Votre décodeur est en veille

Le voyant du milieu est éteint



Le halo s'allume et s'éteint lentement en blanc

Lorsque vous éteignez votre Bbox 4K à l'aide de la touche , elle reste en veille pendant 24h avant de s'éteindre. La rallumer prend alors plus de temps. Vous pouvez modifier le temps d'inactivité ou désactiver la veille automatique dans le menu paramètres de l'univers Android TV :



Un enregistrement est en cours

Le voyant du milieu est soit allumé soit éteint pour un enregistrement en veille



Le halo s'allume et s'éteint lentement en rouge

Vous basculez vers l'univers Android TV



Le halo s'allume brièvement en vert

Vous basculez vers l'univers TV



Le halo s'allume brièvement en bleu

Vous effectuez une recherche vocale



Le halo s'allume brièvement en jaune